



## ۱- نکات کلی و عمومی

### ❖ محتویات کارتن بسته بندی:

- ۱- مشعل شوفاژکار مدل **CKI-G260**
- ۲- فلنج چدنی با پیچ مغزی
- ۳- واشر نسوز
- ۴- دفترچه راهنمای

### ❖ نکات اولیه:

- قبل از نصب مشعل دستورالعمل نصب را بطور کامل مطالعه فرمایید.
- قبل از اقدام به خرید از انطباق مشعل با دیگ یا کوره مورد نظر اطمینان حاصل فرمایید.
- قبل از نصب مشعل از مناسب بودن دودکش از نظر قطر و ارتفاع و تمیز بودن دیگ و دودکش اطمینان حاصل فرمایید. روش محاسبه قطر و ارتفاع دودکش در کاتالوگهای دیگ تشریح شده است.
- هر مشعل باید دودکش مستقل داشته باشد و روی انتهای دودکش در پشت بام بایستی کلاهک H نسبت گردد.
- محل نصب مشعل نبایستی در محیط زندگی انسانها بوده یا به آن ارتباط داشته باشد. همچنین بایستی دریچه یا راهگاهی هموار باز موجود باشد که هواهی تازه برای مصرف مشعل باندازه کافی تأمین شود.
- لوله کشی گاز مشعل بایستی مطابق مقررات ملی انجام شده باشد و قبل از مشعل بایستی بترتیب شیر ربع گرد دستی، فیلتر گاز، گاورتر ثبتیت کننده فشار گاز و گیج فشار ۵۰ میلی بار نصب شود.
- بین فلنج مشعل و دیگ حتماً بایستی واشر نسوز قرار بگیرد.
- در مسیر فاز مشعل بایستی بترتیب کلید مینیاتوری ۶ آمپر، ترموموستات تنظیم دما با کنترل الکترونیکی و ترموموستات حد ۹۵ درجه (که هر دو بنحو مناسبی روی دیگ قرار گرفته باشند) نصب شوند.
- نصب سیم ارت الزامی است و در صورت عدم اتصال سیم ارت با مقاومت کم، احتمال ریست کردن مشعل وجود دارد.
- فاز و نول شبکه بایستی به فاز و نول مشعل متصل شود و در صورت اتصال بر عکس، مشعل چند ثانیه بعد از تشکیل شعله ریست خواهد نمود.
- قبل از هر گونه تعمیرات بایستی شیر گاز و کلید برق تغذیه مشعل قطع گردد. مشعل دارای قطعات گردنده بوده و با وصل بودن برق امکان راه اندازی غیر مترقبه را دارد.
- دیگ و مشعل بایستی هردو بصورت تراز نصب شوند.
- نصب مشعل در فضای باز و در معرض باد و باران و نور خورشید ممنوع است.
- از قرار دادن هر گونه مواد قابل اشتعال در محیط موتور خانه جداً خودداری کنید.

- هنگام استشمام بوی گاز در موتورخانه سریعاً شیر اصلی گاز را بیندید در و پنجره های موتورخانه را باز نموده و از روشن و خاموش کردن هر نوع کلید برق و وسیله برقی و تلفن موبایل خودداری کنید.
- موتورخانه بایستی مجهز به کپسول اطفاء حریق خشک و قابل دسترس باشد.
- نصب، راه اندازی، تنظیم و تعمیر مشعل بایستی صرفاً توسط اشخاص متخصص صورت پذیرد.
- این دستورالعمل بایستی در محل موتورخانه نگهداری گردد.


### ۳- سرویس دوره ای مشعل :

هر سال یا هر ۳۰۰ ساعت کار کرد بایستی کنترلهای ذیل روی مشعل صورت پذیرد:

- کنترل نشتی گاز
- کنترل فشار ورودی گاز به مشعل
- کنترل محکم بودن ترمینالهای الکتریکی و سیمها
- کنترل تمیز بودن الکترودها و شعله پخش کن
- کنترل تمیز بودن فیلتر گاز و تعویض آن باعث نابالانسی آن می شود.
- کنترل تمیز بودن فشار بیش از ۱۰ میلی بار ایجاد کند.
- شرکتهای معتبر سازنده قطعات مشعل توصیه می کنند که با توجه به فوق اینمی بودن مشعل، قطعات شیر گاز، رله، الکترودهای یون و جرقه و پرشر سویچهای گاز و هوا هر ده سال با ۲۵۰۰۰ استارت تعویض شوند.

### ۴- دیاگرام محدوده عملکرد مشعل :

**مشعل CKI-G260** در فشارهایی که در محدوده مخصوص در منحنی ذیل قرار گیرد عملکرد مناسبی دارد. این فشار وابسته به قطر، ارتفاع و دمای دود کش نمود طراحی کانالهای دیگ و مشخصات و تنظیمات مشعل می باشد و در نهایت بیانگر این است که این مشعل را در این دیگ و دود کش با تنظیم دقیق می توان در نقطه کاری بهینه خود قرار داد یا خیر.

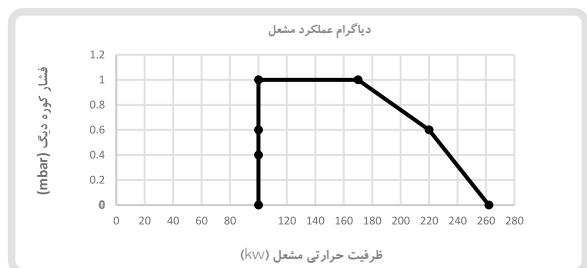



شوپاگکار



**Chauffagekar**

Industrial Co.

راهنمای نصب مشعل

Installation Manual

-۴ - ابعاد مشعل

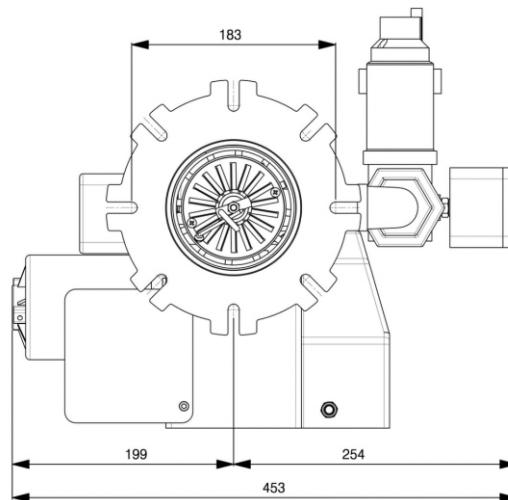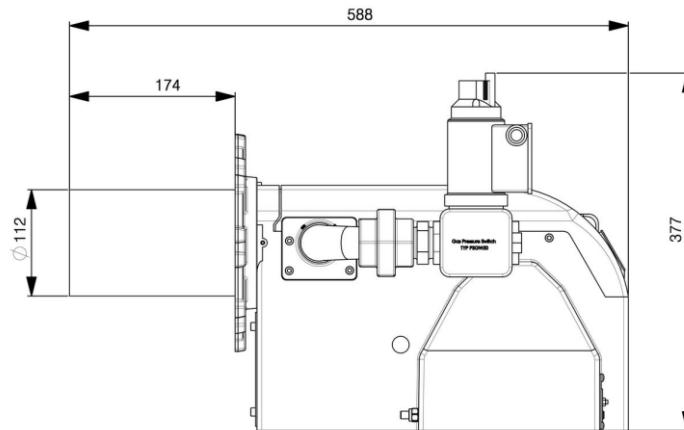


۵- مشخصات مشعل:

CKI-G260	مدل مشعل
100(kw)	ظرفیت حداقل
262(kw)	ظرفیت حداکثر (در سطح دریا)
Natural Gas 7900 - 9450(Kcal/m <sup>3</sup> )	نوع گاز و محدوده ارزش حرارتی
18 - 40(mbar)	فشار گاز مناسب
220V - 50Hz - 240w	وتناز و فرکانس کاری و توان مصرفی
2800(Rpm)	دور موتور
28m <sup>3</sup> /h	حداکثر مصرف گاز



۶- نحوه نصب مشعل روی دیگ:

مطابق شکل مشعل دارای فلاچ بکارجه است و با ابعادی قابل نصب روی دیگهای چدنی، فولادی و... می باشد و توسط پیچ و مهره و به همراه واشر نسوز روی دیگ بسته می شود. و مشعل را بطور افقی و ثابت نگه می دارد.

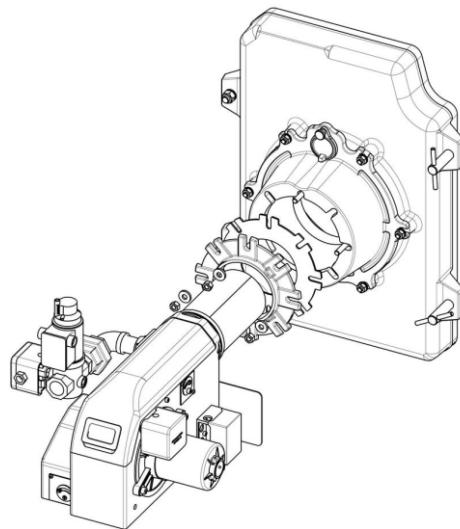



۷- معرفی اجزاء مشعل:

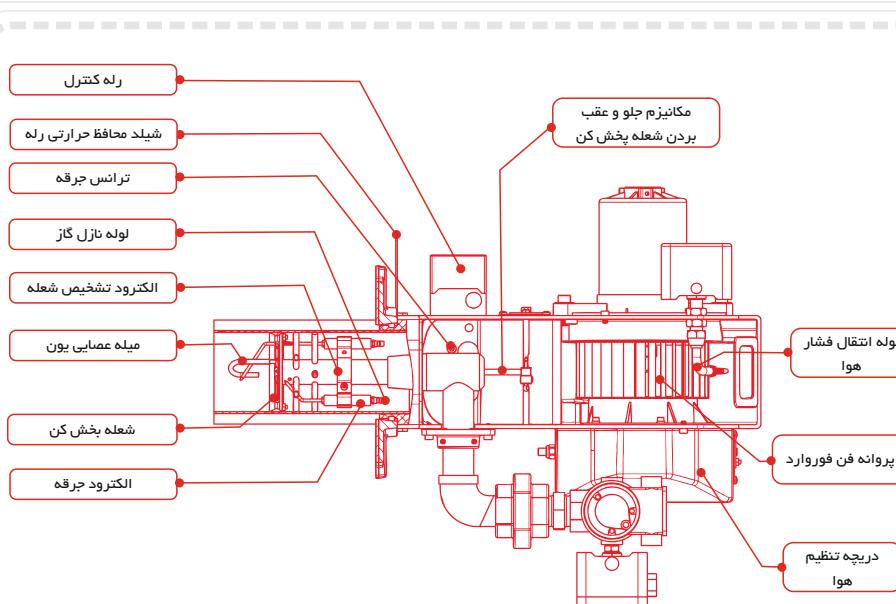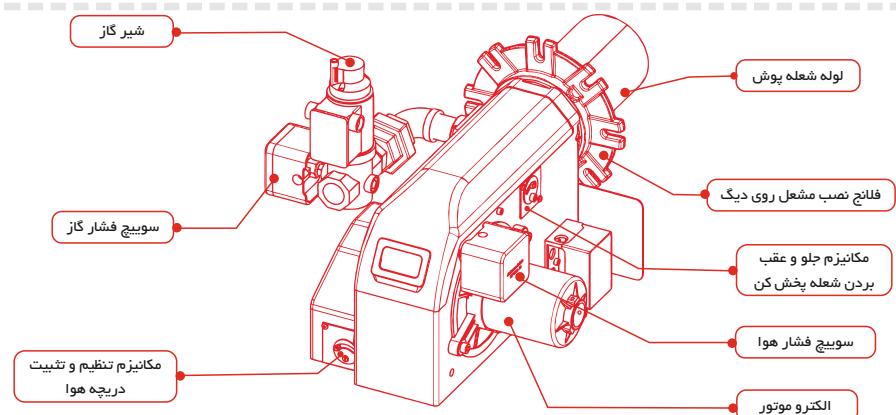

## -8- سیستم کنترل و ایمنی مشعل:

Ph: فاز ورودی

HS: کلید برق اصلی بویلر یا مشعل

GW: سوئیچ کنترل فشار گاز

ST: ترموموستات حد

RT: ترموموستات اصلی کنترل دیگ

LW: سوئیچ ایمنی فشار هوا

V1: شیر گاز تدزیری



M: موتور فن

Z: ترانس جرقه

IS: الکترود تشخیص شعله


لامپ سیگنال عیب خارجی در صورت نصب (اختیاری):

N: سیم نول

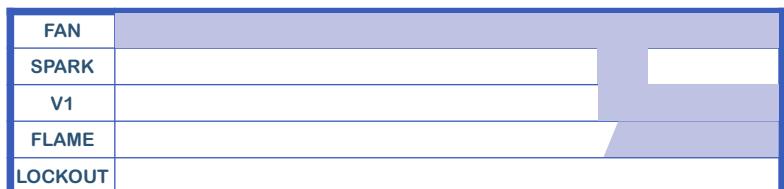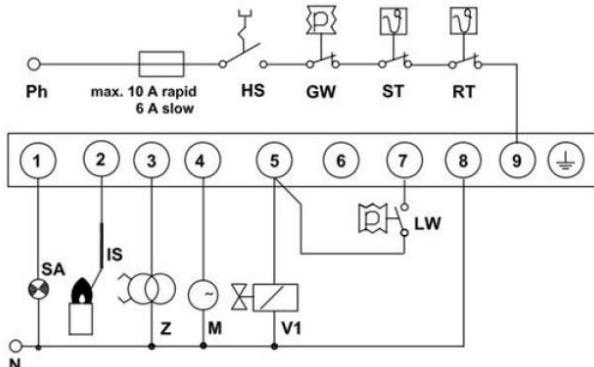

A-Start sequence, flame established

تایمینگ عملکرد اجزاء اصلی در شرایط روشن شدن عادی و بدون اشکال

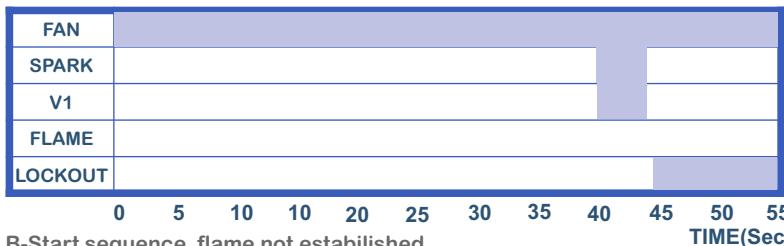

B-Start sequence, flame not established

تایمینگ عملکرد اجزاء اصلی در شرایط اشکال و قفل پایدار (ریست کردن مشعل)



شوفاگه کار

**Chauffagekar**

Industrial Co.

راهنمای نصب مشعل

Installation Manual

رله کنترل 790 G جهت کنترل مشعلهای گاز سوز با قاب نسوز و نشکن پلی کربنات محافظت می‌شود. این کنترلر کاملاً الکترونیکی است ویک LED راهنمای دکمه ریست و پیچ بستن به پایه بر روی قسمت بالایی آن قرار دارد. اطلاعات فنی: ولتاژ منبع: ۲۰۰ ولت (۱۸۰ تا ۲۵۰ ولت)

#### استاندارد عایقی: IP44

زمان جرقه زنی اولیه: ۳ ثانیه

زمان تاخیر بازگشت به تنظیمات اولیه پس از خاموش شدن: ۲ ثانیه

دماي مجاز پيرامون رله: ۱۰ - ۶۰ درجه سانتيگراد تا ۶۰ درجه سانتيگراد

وزن خالص: ۱۸۰ گرم

فيوز: ۱۰ آمپر سريع يا ۶ آمپر كند

توان مصرفی: ۳ ولت آمپر

حداکثر جريان هر پایه: ۴ آمپر

حداکثر مجموع جريان خروجي: ۶ آمپر

زمان تخليه اوليه: تقريريا ۴۰ ثانие

نکات مهم سیم کشی مشعل:  
قبل از راه اندازی یا هنگام تعمیرات، سیم کشی مشعل باید به دقت بررسی شود. وجود ایراد یا استبهاد در سیم کشی و سیم بندی می‌تواند خطرناک باشد و صدمات جبران ناپذیری به بار آورد. دقت شود که در صورتی که رله کنترلر G790 جایگزین رله دیگری غیر از G790 می‌شود ممکن است لازم شود سیم بندی تغییر کند. هنگام به کار بردن کنترلر باید پیچ اتصال محکم شده باشد تا اتصال کامل کنترلر G790 به پایه رله اطمینان حاصل شود. وجود فیوز مناسب مطابق با مشخصات فنی کنترلر الزامي است. ضمناً فیوزهای اصلی باید به گونه ای انتخاب شوند که قبل از رسیدن جريان به مقادير نامی موجود در مشخصات فنی رله، عمل کنند و برق را قطع نمایند. در غیر اینصورت در زمان رخداد اتصال کوتاه در هر قسمت از تجهیزات مشعل، ممکن است صدمات بسیار شدیدی به کنترلر، قطعات مشعل یا کاربر وارد شود. به دلایل اینمی، هر کنترلر G790 باید حداقل یک بار در هر ۲۴ ساعت خاموش شود. برای نصب و یا برداشتن رله کنترلر G790 باید حتماً سوئیچ اصلی برق قطع باشد و مشعل از سیستم تغذیه جدا باشد. رله کنترلر G790 یک وسیله الکترونیکی دقیق و با اینمی بالاست و برای اینمی مشعل و سیستم کاربری آن ساخته شده است. لطفاً از باز کردن یا تعوییر آن اکیداً خودداری فرمایید.

#### آزمایش عملکرد رله

در صورت باز و بسته کردن کنترلر یا تعمیرات مشعل، قبل از به کار گیری معمول کنترلر، اقدامات زیر باید توسط سرویسکار مجرب مشعل، انجام شود. ابتدا کلیه اتصالات را از نظر نشستی، سیم بندی، استحکام و عدم لرزش بررسی نمایید.

در هنگام انجام آزمون کلیه اقدامات و پیشگیری های مرتبط با اینمی باید انجام شود. قبل انجام هر یک از آزمونهای زیر باید تغذیه برق و سوخت مشعل متصل شود و بعد از آزمون قطع گردد.

**آزمون اول:** شیر اصلی گاز را باز نمایید و مشعل را راه اندازی کنید تا شعله برقرار شود. پس از طی چند لحظه از کار مشعل، شیر سوخت را مجدداً بیندید مشعل خاموش می شود.

**آزمون دوم:** در حالت کار کرد مشعل و برقراری شعله، سیگنال پرشر هوا به رله را قطع نمایید. یا ولوم تنظیم آنرا زیاد کنید تا قطع شود، کنترلر به فاز خطای روود.

**آزمون سوم:** ابتدا پین ۲ را به بدنه مشعل متصل کنید و سپس برق را وصل کنید کنترلر سریعاً به فاز خطای روود.




**آزمون چهارم:** برق مشعل را وصل کنید و بعد از برقراری شعله و بعد از اتمام زمان اطمینان سیم پین ۲ را قطع کنید کنترلر سریعاً به فاز خطای روود.

**آزمون پنجم:** کنترلر را به برق وصل کنید و بعد از برقراری شعله و بعد از اتمام زمان اطمینان سیم پین ۲ را به بدنه مشعل اتصال دهید کنترلر به فاز خطای روود.

سوییچهای کنترل فشار هوا و گاز:

کلیدهای کنترل فشار گاز و هوا برای اطمینان از وجود شرایط مناسب برای احتراق کامل در نظر گرفته شده اند بنحوی که در صورت کمتر بودن فشار گاز یا هوا برای تشکیل اینمن و پایدار شعله، اجازه عملکرد به مشعل داده نمی شود. مشخصات سوییچهای فشار در جدول ذیل دیده می شود.

درجه حفاظت	(mbar)	اختلاف فشار قطع و وصل(mbar)	باژه فشار قابل تنظیم	کد فنی
IP 54		$0.1 \leq \Delta p \leq 0.3$	0.4 - 3	GW 3 A4
IP 54		$\Delta p \leq 0.75$	2.5 - 50	GW 50 A4

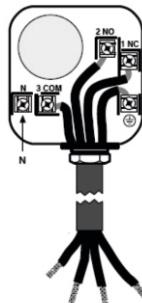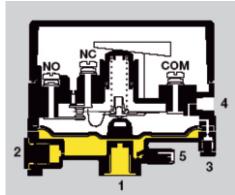

لطفاً از دست زدن به پیچ لاک خورده (خصوصاً پیچ های آلن تنظیم کننده عملکرد) اکیدا خودداری کنید. زیرا هر گونه دستکاری پیچ های مذکور به منزله به هم خوردن نقاط عملکرد در نظر گرفته شده سوئیچ می باشد. قبل از روشن کردن مشعل گازسوز دمنده دار باید از بالانس بودن کلیه قطعات موتور مشعل همچنین مجموعه فن و موتور مطمئن شوید. وجود لرزش موجب اخلال در عملکرد سوئیچ خواهد شد. این امر خصوصاً در سوئیچ های کم فشارتر بیشتر رخ می دهد. مانند سوئیچ مدل GW3 A4 (سوئیچ هوا) تداوم این وضعیت می تواند موجب خال زدن کنترلکارهای میکروسوئیچ شود.




شوفاژکار

**Chauffagekar**

Industrial Co.

راهنمای نصب مشعل


Installation Manual

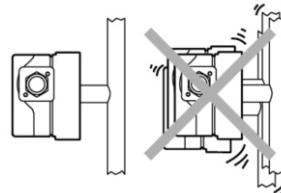

برخی از دلایل ایجاد لرزش در حین کار مشعل گازی دمنده دار عبارتست از لق بودن یک یا چند قطعه از موتور مشعل و اتصالات آن (مخصوصاً قطعات متحرک) مانند بلبرینگ - شفت - مجموعه کامل داکت فن - پره های فن شکسته شدن و افتادن بخشی از قطعه متحرک، جرم گرفنگی (رسوب غبار) نامتقارن بر روی فن. (معمولآً آن نیمه فن که به سمت ورودی هوا قرار دارد نسبت به نیمه دیگر جرم بیشتری می گیرد). در واقع شرط لازم بالانس بودن یعنی تقارن توزیع جرم در مجموعه دارای حرکت دورانی، از بین می رود. تنظیم کلیدهای فشار هوا و گاز در بخش تنظیم مشعل تشریح شده است.



#### پایش شعله

پایش شعله در این مشعل از طریق خواص تفکیک یونها در شعله صورت می پذیرد. در هنگام برقراری شعله اگر الکترود بیون بخوبی در داخل شعله قرار داشته باشد و مدار آن کامل باشد جریان ضعیفی در حد ۱ - ۱۰ میکروآمپر در این مسیر برقرار میگردد که با آمپر متر قابل اندازه گیری می باشد. ضعیف بودن اتصالات یا از شعله بیرون ماندن الکترود بسرعت باعث قطع جریان و ریست کردن رله خواهد شد.

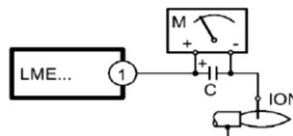


#### ۹- شیر گاز

شیر گاز در هنگام باز شدن بتدریج و بارامی باز شده که سرعت باز شدن آن قابل تنظیم است. ولی در هنگام بسته شدن بصورت دفعی و سریع بسته می شود. دبی گاز اصلی با نیم دور چرخش از زیر توسط آچار آلن نمره ۶ تنظیم می شود. با چرخاندن هم جهت با عقره ساعت دبی گاز کم و بالعکس زیاد می شود.

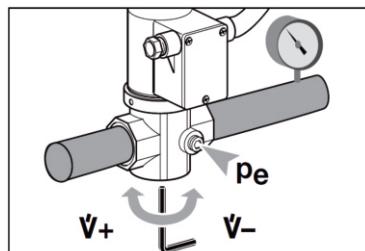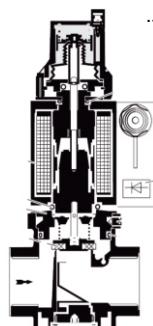

تنظیم سرعت باز شدن شیر با حداقل ۳ دور قابل تنظیم است با چرخاندن آن در خلاف عقربه های ساعت سرعت باز شدن افزایش می یابد.

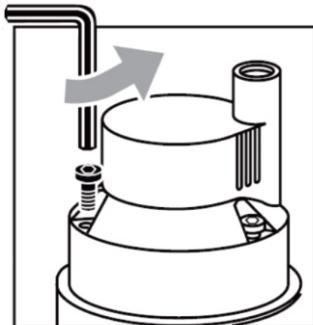


دبی گاز عبوری از شیر که ظرفیت مشعل را مشخص می کند متناسب با اختلاف فشار دو طرف شیر است که از منحنی ذیل می توان آنرا بدست آورد. (شیر گاز این مشعل VG 25 می باشد)

**Apparecchi per basse pressioni,  $p_e < 1$  bar**

**Valves for low operating pressures,  $p_e < 1$  bar**

**Válvulas para bajas presiones de servicio,  $p_e < 1$  bar**

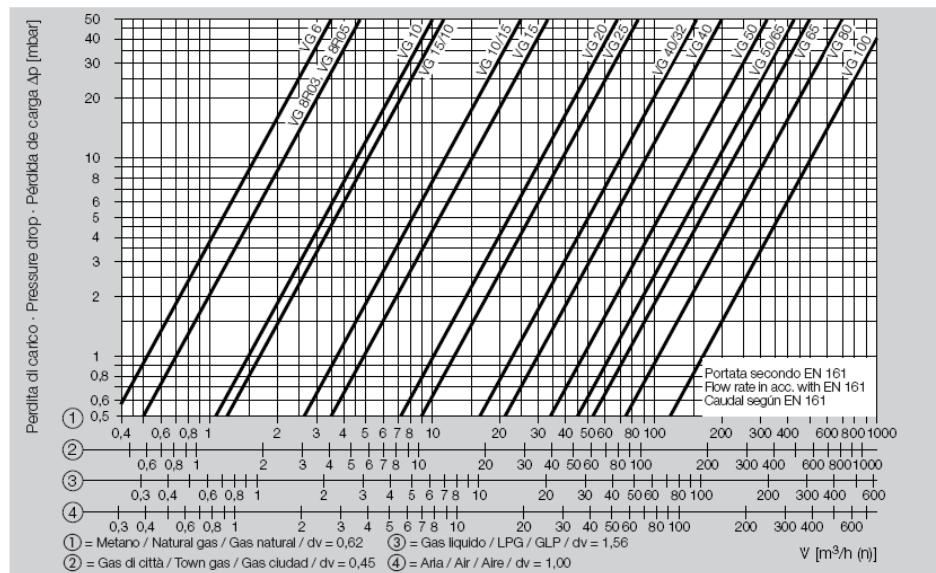



## ۱۰- تنظیم مشعل پس از نصب آن روی دیگ

الف- تنظیم ظرفیت مشعل مناسب با ظرفیت دیگ

با توجه به اینکه توان این مشعل از ۱۰۰ تا ۲۶۲ کیلووات می تواند با توجه به توان دیگ تنظیم شود مراحل ذیل را انجام دهید:

۱- ابتدا مشخص کنید که ظرفیت حرارتی تعیین شده سازنده دیگ توان ورودی است یا توان خروجی مفید.

بعنوان مثال توان اعلام شده در کاتالوگهای شفافکار توان ورودی به دیگ میباشد.

۲- در صورتی که مسیر خروجی از کنتور گاز علاوه بر موتورخانه انشعاب دیگری برای مصارف اجاق گاز یا روشنایی دارد آنرا قطع کنید یا از ساکنین بخواهید که در هنگام تنظیم مشعل از گاز استفاده نکنند.

۳- پس از پر کردن سیستم از آب و روشن کردن پمپ، مشعل را روشن کنید و اجازه دهید تا دودکش داغ شود.

شمارنده کنتورهای گاز عموماً شکلی مشابه تصویر ذیل دارند که قادر قرمز رقم اعشاری و قادر مشکی ارقام صحیح را بر حسب متر مکعب مشخص می کنند. رقم کنتور را یادداشت نموده و همزمان کرنومتر را فعال نمایید و پس از سه دقیقه دوباره رقم کنتور را بخوانید.

۴- عددی که دفعه اول قرائت نموده اید از دفعه دوم کم کنید تا میزان مصرف گاز در ۳ دقیقه بدست آید.

۵- عدد بدست آمده را در ۲۰ ضرب کنید تا میزان مصرف گاز بر حسب متر مکعب بر ساعت بدست آید.

۶- عموماً ارزش حرارتی گاز طبیعی اکثر خطوط گاز در ایران در حدود ۸۱۰۰ کیلو کالری بر متر مکعب هستند پس با ضرب کردن میزان مصرف گاز در ۸۱۰۰ توان مصرفی مشعل که همان توان ورودی دیگ است بر حسب کیلو کالری بر ساعت بدست می آید. که باستی مساوی توان اعلام شده از سوی سازنده دیگ باشد در غیر اینصورت با کم و زیاد کردن شیر گاز مشعل باستی این توان را بدقت تنظیم کرد. این

عدد در شرایط استاندارد فشارهای کنار دریا و دمای استاندارد ۱۵ درجه سانتیگراد گاز است و در شرایط دیگر باستی برای محاسبه دقیقتر به شرایط استاندارد تبدیل گردد. برای این منظور باستی ضریب  $f$  را طبق رابطه ذیل محاسبه و در عدد قرائت شده از کنتور ضرب نمود تا عدد واقعی بدست آید:

$$f = \sqrt{\frac{1013.25 + P}{1013.25}} \times \frac{P_{at} + P}{1013.25} \times \frac{288.15}{273.15 + T}$$

$$V_{Actual} = V_{measurement} \times f$$

که در این رابطه  $P$  فشار گاز خروجی کنتور،  $P_{at}$  فشار اتمسفر هردو بر حسب میلی بار،  $T$  دمای گاز بر حسب سانتیگراد،  $V_{Actual}$  دبی گاز قرائت شده از کنتور میباشد.  $V_{measurment}$  دبی گاز قرائت شده از مشعل و گاز واقعی وارد شده به مشعل و میباشد.

که در این رابطه  $P_{at}$  فشار گاز خروجی کنتور،  $T$  دمای گاز بر حسب میلی بار،  $\eta$  بر حسب سانتیگراد،  $V_{Actual}$  دبی گاز واقعی وارد شده به مشعل و  $V_{measurement}$  دبی گاز قرائت شده از کنتور میباشد.

مثال: ظرفیت حرارتی خروجی اعلام شده توسط سازنده یک دیگ  $Q_o = 110 \text{ kw}$  و راندمان دیگ  $\eta = 90\%$  فشار اتمسفر در منطقه نصب  $800$  میلی بار، فشار گاز در خروجی کنتور  $35$  میلی بار و دمای گاز  $25$  درجه سانتیگراد و ارزش حرارتی خالص گاز  $H_{net} = 8100 \text{ kcal/m}^3$  است. میزان دبی گاز مشعل توسط همین کنتور چقدر بایستی تنظیم شود که دیگ در توان ماکزیمم خود کار کند.

$$Q_o = 110 \times 860 = 94600 \text{ kcal/h}$$

$$Q_i = \frac{Q_o}{\eta} = \frac{94600}{0.9} = 105111 \text{ kcal/h}$$

$$V_{Actual} = \frac{Q_i}{H_{net}} = \frac{105111}{8100} = 12.976 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$f = \sqrt{\frac{1013.25 + 35}{1013.25} \times \frac{800 + 35}{1013.25} \times \frac{288.15}{273.15 + 25}} = 0.908$$

$$V_{measurement} = \frac{V_{Actual}}{f} = \frac{12.976}{0.908} = 14.29 \text{ m}^3/\text{h}$$

**ب- تنظیم راندمان احتراق**  
 حال که ظرفیت مشعل (میزان سوخت) متناسب با دیگ تنظیم شده بایستی میزان هوای احتراق و نحوه اختلاط آنرا برای قراردادن مشعل در نقطه بهینه راندمان تنظیم کرد. انجام این فرایند توسط تنظیم دریچه ورودی هوا به مشعل و نیز موقعیت شعله پخش کن در داخل لوله شعله پوش انجام شده و بصورت دقیق توسط دستگاه آنالیزور احتراق کنترل میگردد.  
 مقادیر ایده آل برای گاز طبیعی در جدول ذیل مشاهده میگردد:

<b>100 PPM</b>	حداکثر میزان تولید CO در شرایط تست و لوله آزمون آرمایشگاهی در ظرفیت حداکثر مشعل
<b>1000 PPM یا 0.1%</b>	حداکثر میزان تولید CO در داخل دیگ در ظرفیت حداکثر مشعل
<b>10 – 12 %</b>	میزان پیشنهادی برای تولید $CO_2$
<b>8 – 30 %</b>	میزان پیشنهادی برای میزان هوا اضافه




شوفاگر

**Chauffagekar**


Industrial Co.

راهنمای نصب مشعل


Installation Manual

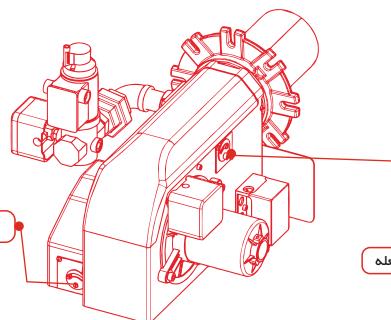

دریچه هوا می تواند به دو صورت عمل کند بصورت اتوماتیک یا ثابت. در روش اتوماتیک دریچه هوا توسط فشار هوای ورودی تا جایی باز می شود که شما تنظیم کرده اید و پس از خاموش شدن مشعل، دریچه بطور اتوماتیک بسته می شود تا از خروج هوای گرم داخل دیگ به دود کش جلوگیری کند. این مشعل جهت تنظیم دریچه هوای مجهز به پیچ تنظیم ورنیه ای است که تغییرات سیار اندک و تدریجی را ممکن میسازد و با یک آلن نمره ۶ میتوان هم گاز و هم هوای تنظیم نمود بدین منظور مطابق شکل با چرخاندن ساعتگرد پیچ آلن روی مکانیزم تنظیم دریچه هوا کم شده و در خلاف جهت هوای زیاد میگردد. مهره کاسه نمد دار سمت دیگر دریچه را شل کنید تا دریچه برایتی باز و بسته شود.

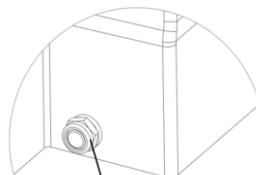

در صورتی که آنالیزور گاز در اختیار ندارید بایستی سعی کنید به شعله ای آبی و در جبهه شعله کمی متمایل به زردی بررسید به نحوی که هیچگونه بوی بد احتراق در موتور خانه بشمام نرسد و هنگامی که از دریچه بازدید دیگ به شعله نگاه میکنید گاز خارج شده موجب سوختن و آبریزش چشم نگردد.

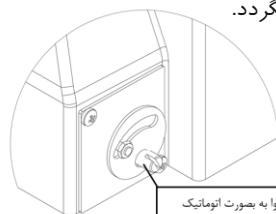



برای تنظیم دریچه هوای بصورت ثابت بایستی مهره کاسه نمدار را در موقعیت دلخواه باندازه ای سفت کنید که دریچه ثابت بایستد. بیاد داشته باشید که طول شعله از ۳/۴ طول اطاق احتراق دیگ بیشتر نشود و همچنین قطر شعله بگونه ای نباشد که به دیواره های اطاق احتراق برخورد کند.

## ج- تنظیم سوییجهای فشار گاز و هو:

-تنظیم کلید کنترل فشار هو: پس از اینکه مشعل از نظر ظرفیت و کیفیت احتراق تنظیم شد در شرایطی که دودکش و دیگ به وضعیت پایدار عملکردی خود رسیده اند، و در حالی که مشعل در حال کار است در پوشش کلید فشار هو را باز نموده و کلید چرخان آن را برآست بچرخانید تا مشعل بهالت قفل پایدار برود (ریست کند) سپس در حدود 1mbar آنرا برگردانید و دوباره مشعل را روشن کنید و در صورت ریست دوباره 5mbar کم کنید تا مشعل بکار خود ادامه دهد.

-تنظیم کلید فشار گاز: فشار گاز عملکردی مشعل در حال کار را توسط گیج بخوانید و فشار عملکرد سوییج فشار گاز را نصف آن تنظیم نمایید.

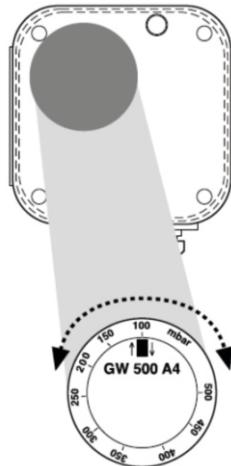

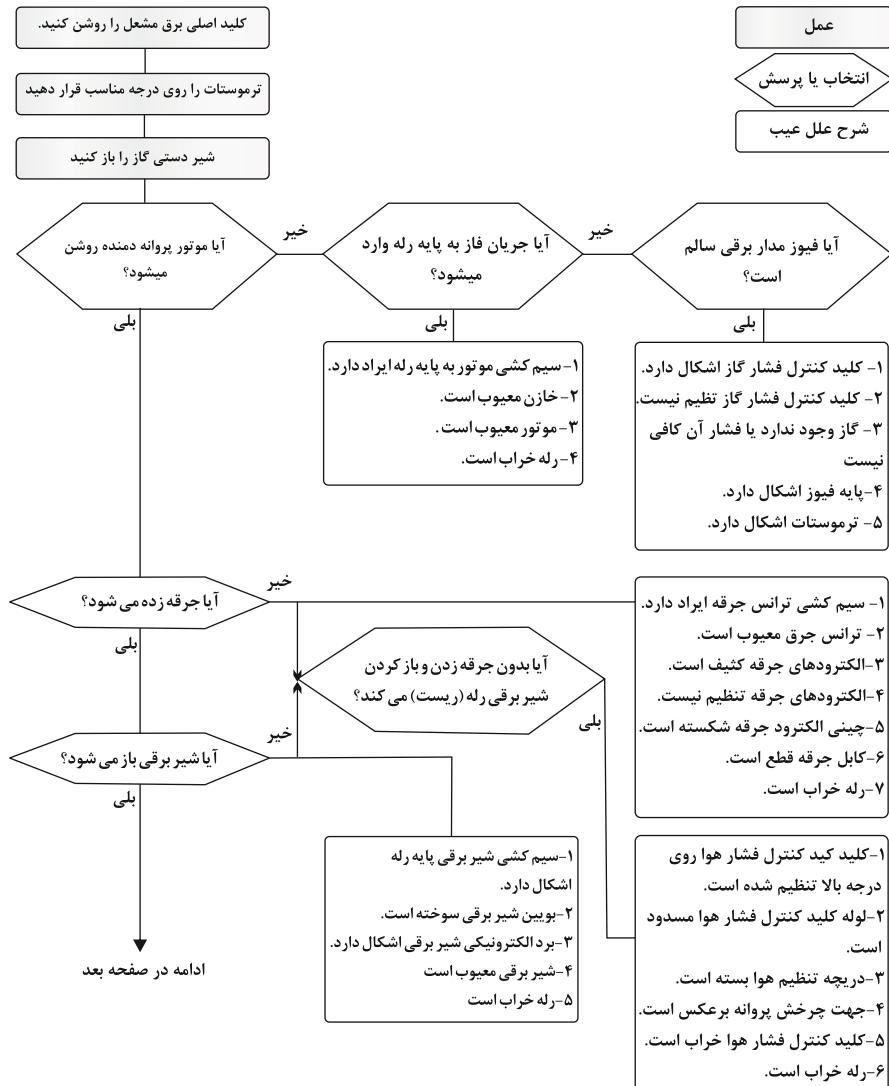





**مواردی که شامل گارانتی نمی باشد:**

- ۱- عدم نصب توسط سرویسکار مجرب و با سابقه و یا نصب توسط سرویسکار غیر مجاز
- ۲- عدم توجه به نصب با اصول اینمی مندرج در برگه
- ۳- در صورتی که مراحل ثبت کارت گارانتی دستگاه به شکل کامل صورت نگیرد، شرکت هیچ تعهدی نسبت به گارانتی دستگاه ندارد.
- ۴- هزینه ایاب و ذهاب و نصب و راه اندازی به عهده مشتری می باشد.
- ۵- هر گونه تعمیرات و یا دستکاری مشعل توسط مشتری و یا سرویسکار غیر متخصص و غیر مجاز
- ۶- مشعل های شوفاچ کار براساس گاز CNG (گاز شهری) طراحی و ساخته شده اند و در صورت استفاده و راه اندازی با گاز مایع بطور کلی از شرایط گارانتی خارج میگردند و مشمول گارانتی نمیگردند.

# شوفاڙکار، گرم و ماندگار

توضیحات

# شوفاڙکار، گرم و ماندگار

توضیحات

# شوفاڙکار، گرم و ماندگار

توضیحات