


ابعاد عایق را روی دیگ قرار داده بطوریکه کلیه سطوح را بپوشاند و بوسیله سیم های موجود عایق را از دو طرف به میل مهار دیگ میبندیم.

قبل از نصب روپوش های جانبی بر روی هر یک از میل مهارهای درب جلو و درب عقب دیگ یک عدد مهره M10 بصورت بر عکس جهت محکم کردن و ثابت ماندن روپوش های جانبی ببندید.



روپوش های جانبی را کنار دیگ قرار داده و توسط مهره و واشر M10 بر روی میل مهار درب جلو و درب عقب دیگ سوار نمائید (مانند تصاویر ۱ و ۲)

توضیح : روپوشهای جانبی را تا فاصله ای که مقدور میباشد به درب جلو نزدیک تر نصب نمایید تا در زمان نصب مشعل دچار مشکل نگردد.

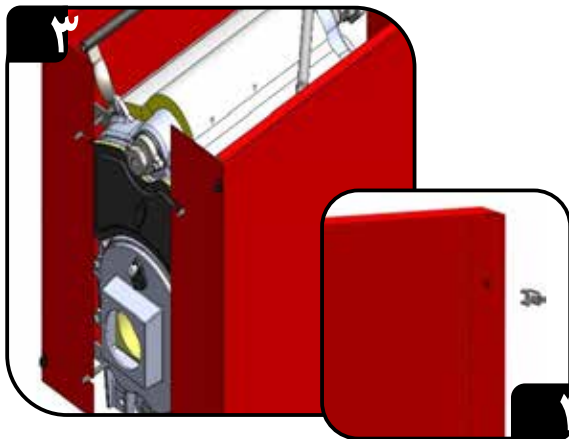


۴ عدد پین پلاستیکی را در محل تعبیه شده روی خم جلو ی روپوش های جانبی نصب نموده و کلیپس مادگی مربوطه را روی روپوش جلو نصب نمایید. (تصویر ۴)


قبل از نصب روپوش جلوی دیگ ، سیم کشی های مربوط به برق اصلی ، پمپ و مشعل را به پنل کنترلی پکیج متصل کنید و سپس ترمومتر و ترموستات پکیج آذرخش را مشترکاً داخل قلاف نصب بر روی پره جلو ، قرار دهید. محل نصب پایه مانو متر بر روی تبدیل برنجی نصب بر روی سه راهی منبع انبساط میباشد.

توضیح اینکه تمام سیم کشی ها و تجهیزات مربوط به پنل کنترلی بایستی از شیار پایه نگهدارنده پنل و شیار روی سقف عبور داده شوند.


دستور العمل نصب روپوش موتور خانه يکپارچه هورخش کوتاه

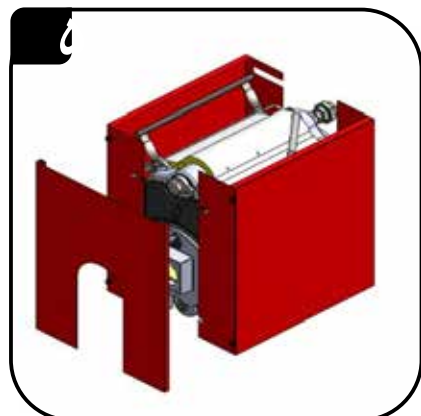

روپوش جلو را توسط پین و کلیپس (نصب شده در مرحله ۳)
به روپوش های جانبی نصب نمایید. (تصویر ۵)

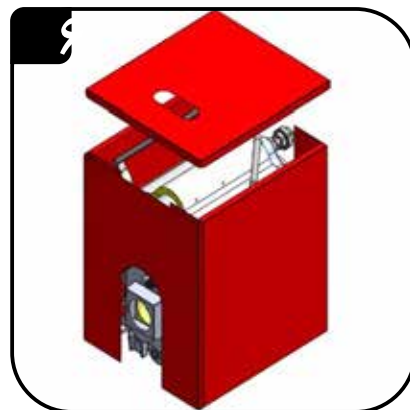

قطعه سقف را روی طرفین روپوش قرار دهید. (تصویر ۶)

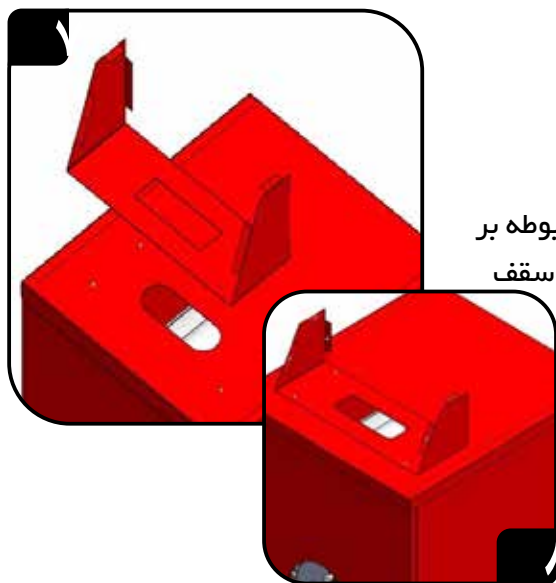

پنل را مطابق شکل ها بر روی روپوش قرار دهید.
الف - پایه نگهدارنده پنل کنترلی را روی روپوش سقف بطوریکه شار های مربوطه بر
روی هم منطبق باشند قرار داده و سپس توسط ۴ عدد پیچ خودکار به روپوش سقف
ثابت کنید. (تصویر ۷ و تصویر ۸)

ب - پنل کنترلی را روی پایه نگهدارنده قرار دهید و توسط ۶ عدد پیچ
خودکار به پایه ثابت کنید (تصویر ۹ و ۱۰)

